


**Canon - Patronen PG-40, PG-41, PG-50 und PG-51**

Diese Patronen-Serie wird nach der Befüllung beim Einsetzen vom Drucker (z. B. Canon Pixma iP 1600) wieder erkannt. Folgende Schritte müssen Sie nun durchführen:

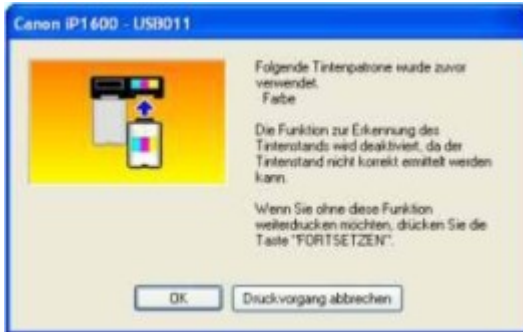

Wenn Sie die Patrone wieder einsetzen, erscheint ein Fenster, welches Sie einfach mit "OK" bestätigen.

Die "Fortsetzen"-Taste finden Sie an Ihrem Drucker (=Papiertaste).

Das Fenster erscheint von nun an immer, wenn Sie einen neuen Druckauftrag starten, es läßt sich nicht unterdrücken.

**Die Füllstandsinformation wird nun nicht mehr angezeigt. Wenn der Ausdruck nun blaß wird bzw. streifig ist, müssen Sie mit dem Drucken sofort aufhören, denn die Patrone ist nun leer und muß wiederbefüllt werden.**