



## HP - Patronen 15 - 45 - 17 - 23 - 41 - 78 - Füllstand resettet


Häufig erkennt der Drucker nicht, daß die Patrone wiederbefüllt wurde. In diesem Fall gibt es eine einfache Lösung: gaukeln Sie dem Drucker neue Patronen vor!!

Nehmen Sie **BEIDE** Patronen aus dem Gerät und stellen Sie sie wie auf der rechten Abbildung zu sehen vor sich auf.

Kleben Sie nun jeweils mit einem Stück Klebefilm die oberen vier Kontakte (bei der 6615 die unteren) in der linken Spalte (A) ab. Setzen Sie die Patronen in den Drucker, schließen Sie den Deckel und warten Sie ca. 2-3 Sekunden. Der Drucker zeigt nun, durch blinken der "X" Taste einen Fehler an. Nehmen Sie die Patronen aus dem Drucker und entfernen Sie den Klebefilm.

Kleben Sie nun die jeweils rechten oberen vier Kontakte (B) (bei der 6615 die unteren) mit einem neuen Stück Klebefilm ab, setzen Sie die Patronen in den Drucker und schließen Sie den Deckel. Der Drucker wird auch hier wieder einen Fehler anzeigen. Nehmen Sie also die Patronen wieder aus dem Drucker und entfernen Sie den Klebefilm. Reinigen Sie vorsichtig die Kontakte mit etwas Clean-Fluid oder einem leicht angefeuchteten, nicht fusselnden Tuch, um eventuelle Klebereste zu entfernen. Setzen Sie die Patronen wieder in den Drucker und schließen Sie den Deckel. Das Gerät sollte die Patronen nun akzeptieren.

Probieren Sie zur Sicherheit folgendes: Halten Sie die Power-Taste gedrückt und betätigen Sie nacheinander 4x die (X) Taste und einmal die Papiertaste. Auf der Seite, die nun ausgedruckt wird, sollte ganz unten bei "remaining quantities" zwei mal 100% erscheinen (99 oder 98% sind aber auch o.k.).

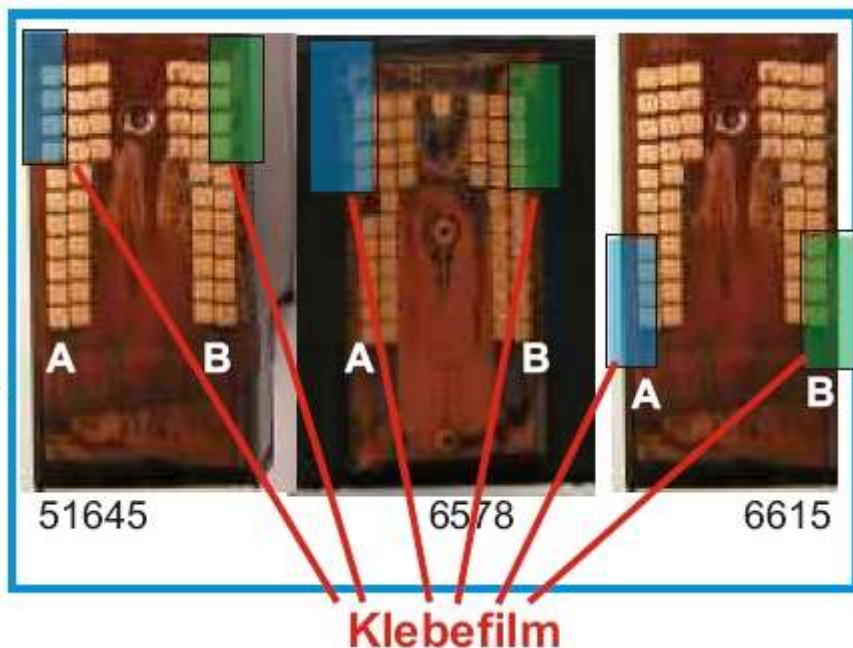

Oder probieren Sie, wenn Sie ein All-in-One-Gerät verwenden, folgendes:

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Öffnen Sie die Zugangsklappe zu den Tintenpatronen.
3. Nehmen Sie beide Patronen heraus.
4. Ziehen Sie das Netzkabel heraus, warten Sie fünf Sekunden und stecken Sie das Kabel anschließend wieder ein.
5. Setzen Sie die Patronen wieder ein und schließen Sie das Gerät.

### WINDOWS XP:

Sollte der Drucker den Druckauftrag vom Rechner nicht annehmen, schalten Sie den Drucker aus und ziehen Sie das Netz- und Druckerkabel ab. Warten Sie einige Sekunden. Stellen Sie nun die Stromversorgung wieder her und stecken Sie das Druckerkabel ebenfalls wieder in das Gerät - Fertig.



## Bei älteren Windows-Versionen:

So können Sie die Anzeige des **HP- 970** abschalten:

Kleines Druckersymbol anklicken, im Menü <Info...> Wählen. Die Tasten <Strg> + <Alt> gleichzeitig gedrückt halten und Doppelklick (linke Maustaste) auf den Drucker. Die nächsten 2 Fenster <Konfiguration> mit <Enter> bestätigen. Jetzt können Sie die Warnung unterdrücken.



## Meldung „Patrone leer“:

Bei den HP-Serien 800 und 900 werden die Patronen durch Widerstände erkannt. Jede Patrone hat einen eigenen Widerstand. Der Drucker merkt sich die letzten 3 Patronen. Sollte diese Meldung nach Einlegen Ihrer wiederbefüllten Patrone erscheinen und Sie mit ihr nicht mehr weiter drucken können, muß diese ausgetauscht werden. Somit wird das Tintenmengen-Zählwerk zurückgesetzt. Fragen Sie hierzu Ihren kompetenten Tinten-Toner-24 – Fachberater.

## Neue Kontaktplatte bei HP-Patrone „17“:

Häufig erkennt der Drucker nicht, daß die Patrone wiederbefüllt wurde. Wenn der Abklebetrick nicht funktioniert, oder die Patrone eine andere Kontaktplatte aufweist, als die abklebbaren, bleibt Ihnen nach dem aktuellsten Wissensstand nur noch der "3-Patronen-Trick" (siehe Meldung „Patrone leer“).



alte Version, abklebbar



neue Version, unbekannt