




HP-Patronen 56 - 57 - 58 - 27 - 28 - Füllstand resettet

Es ist möglich, den Tintenfüllstandsanzeiger auszutricksen und dem Drucker eine neue Patrone vorzugaukeln. Dazu brauchen Sie lediglich Ihre Patrone, zwei Stücke Klebeband und Ihren Drucker.

Der Abklebevorgang ist bei allen drei Patronen gleich. Der Computer kann während des gesamten Prozesses ausgeschaltet bleiben. Ist er an, werden Pop Up Fenster angezeigt, die eine defekte Patrone melden. Ignorieren Sie diese Fenster einfach.

Nehmen Sie die Patrone aus dem Drucker und legen Sie sie wie in der Abbildung zu sehen vor sich hin. Isolieren Sie den obersten Kontakt in der zweiten Reihe von links (A), indem Sie ihn vorsichtig mit einem Stück Klebeband abdecken. Setzen Sie die Patrone wieder ein, schließen Sie den Deckel und warten Sie ca. 2 Minuten. Diese Zeit braucht der Drucker um die Patroneninformationen auszulesen. Wenn der Drucker wieder Still steht, nehmen Sie die Patrone wieder heraus und kleben Sie **zusätzlich** den untersten Pin (B) in der dritten Reihe von links ab. Setzen Sie die Patrone wieder ein und warten Sie nochmals ca. 2 Minuten, bis auch hier die Patroneninformationen eingelesen sind. Nehmen Sie nun die Patrone heraus und entfernen Sie die Klebebänder. Setzen Sie die Patrone wieder in den Drucker, der nun eine neue, volle Patrone anzeigen sollte. Es ist normal, daß die Patrone nicht auf 100% sondern nur auf 98% oder 99% zurückgesetzt wird.

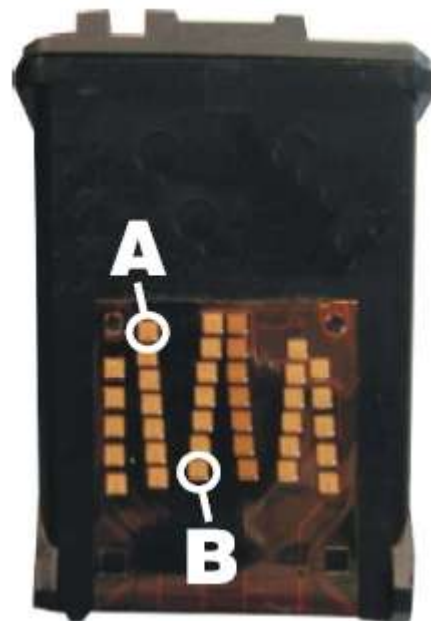

Sollte der Trick mit dem Abkleben nicht funktionieren oder Sie verwenden den Officejet 4000er, 5000er oder 6000er Serie, dann probieren Sie folgendes:

1. Schalten Sie das Gerät ein.
2. Öffnen Sie die Zugangsklappe zu den Tintenpatronen.
3. Nehmen Sie beide Patronen heraus.
4. Ziehen Sie das Netzkabel heraus, warten Sie fünf Sekunden und stecken Sie das Kabel anschließend wieder ein.
5. Setzen Sie die Patronen wieder ein und schließen Sie das All-in-One-Gerät.

Meldung „Patrone leer“:

Die HP-Patronen 56 - 57 - 58 - 27 - 28 werden bei manchen Druckern (besonders bei HP Officejet) durch Widerstände erkannt. Jede Patrone hat einen eigenen Widerstand. Der Drucker merkt sich die letzten 3 Patronen. Sollte diese Meldung nach Einlegen Ihrer wieder-befüllten Patrone erscheinen und Sie mit ihr nicht mehr weiter drucken können, muß diese ausgetauscht werden. Somit wird das Tintenmengen-Zählwerk zurückgesetzt. Fragen Sie hierzu Ihren kompetenten Tinten-Toner-24 – Fachberater.