





HP-Patronen 338 - 339 - 343 - 344 - 348 - 100 - Füllstand resettet

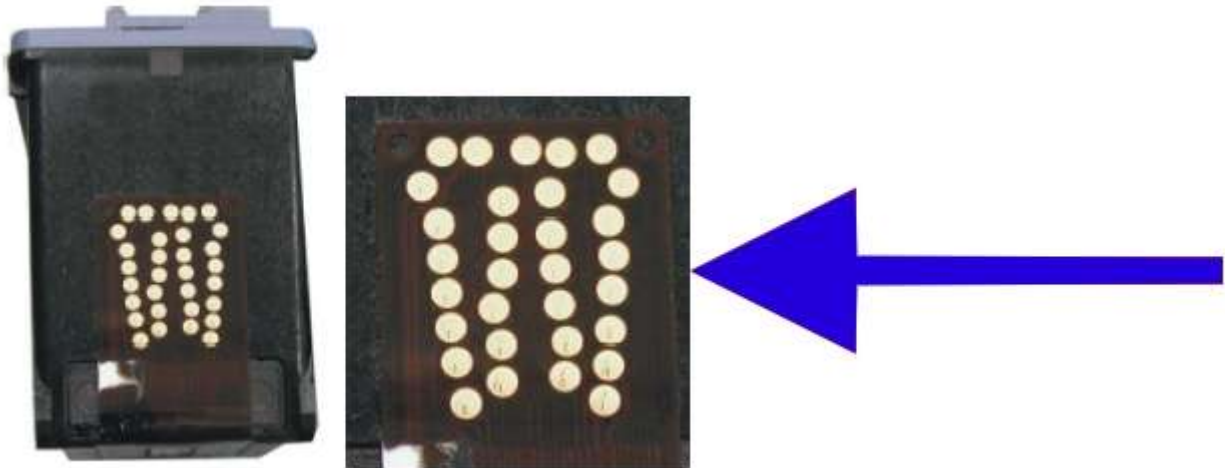

Patronen mit dieser Kontaktplatte können noch nicht zurückgesetzt werden.

Wenn der Drucker meldet, daß die Patrone "bald leer ist" (ungefähr wenn das untere Bild mit halbleeren Patronen gezeigt wird), sollten Sie spätestens füllen.

Die Patrone sollte in regelmäßigen Abständen aufgefüllt werden, bevor der Drucker anzeigt, daß sie leer ist.

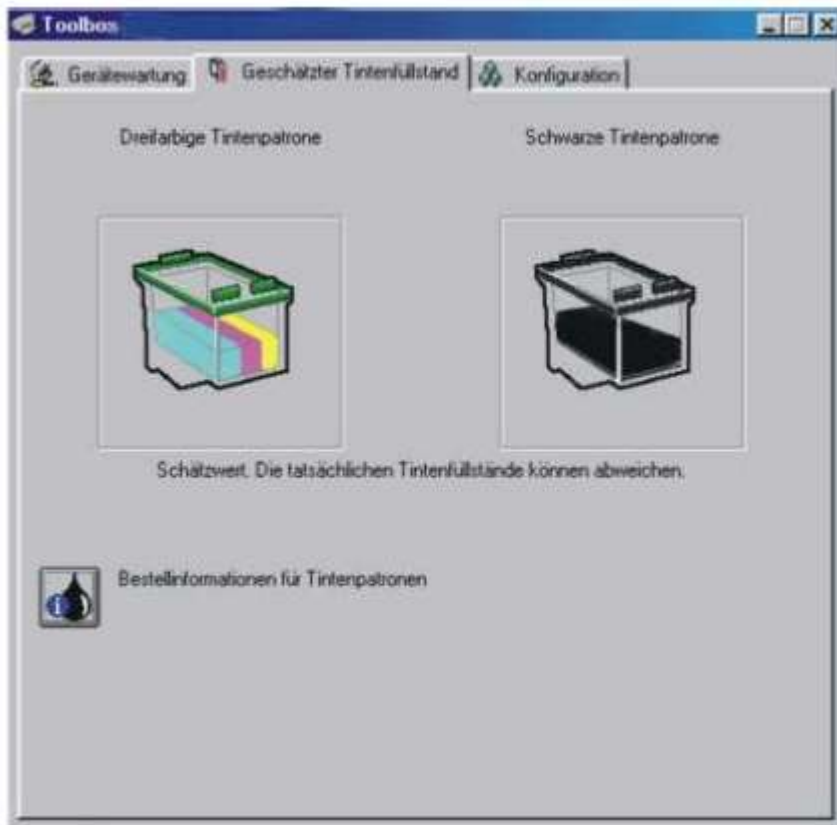

Der Drucker wird trotz regelmäßigem Befüllen die Patrone nicht mehr als "voll" anzeigen.



Tropfen für Tropfen QUALITÄT – TANKEN!!

Meldung Patrone leer:

Der Tintenstand wird durch ein Zählwerk ermittelt und der Drucker „merkt“ sich mindestens die letzten 5 Patronen. Wenn Sie die Patrone tauschen, wird das Tintenmengen-Zählwerk zurückgesetzt. Die Anzeige geht jedoch davon aus, dass die Originalfüllmenge in der Patrone ist.