



Lexmark-Patronen 16 - 17 - 26 - 27 - Füllstand resetten

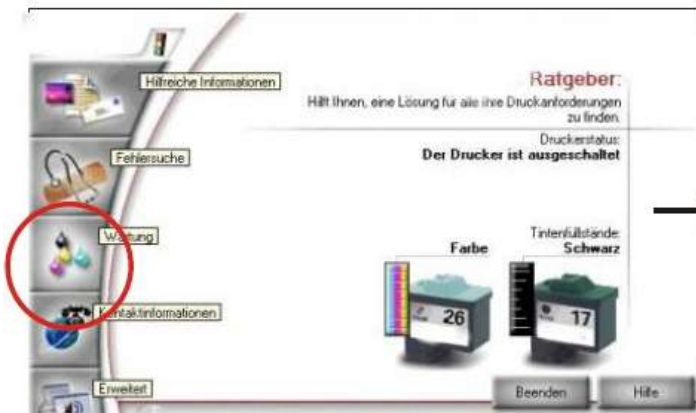


Abb.1



Abb.2

Wählen Sie unten links auf dem Desktop **"Start"-> "Programme" ->Drucker** (z.B.Lexmark X1100). Wählen Sie dann den Menüpunkt **"Ratgeber"** aus und klicken Sie links im Bild auf **"Wartung"**, wie in der Abbildung1 zu sehen. Im nächsten Fenster (Abb.2) klicken Sie dann auf **"neue Tintenpatrone einsetzen."** Das nun folgende Fenster bestätigen Sie einfach mit **"Weiter"** (Die Software erklärt, wie sie eine neue Patrone einsetzen).



Abb.3

Sie gelangen nun in das wichtigste Feld (Abb.3).

Wählen Sie in der oberen Leiste die Patrone, die Sie eingesetzt haben (**A**) und **(WICHTIG)** in der unteren Leiste: **„Nein, Sie ist neu“ (B)**. Wenn Sie nun auf **"Weiter"** klicken, wird die wiederbefüllte Patrone als neue, volle Patrone erkannt.

Das nächste Fenster das nun folgt, bittet Sie darum, den Druckkopf auszurichten.

Auf dem nun folgenden Testausdruck können Sie nun kontrollieren, ob alle Düsen drucken. (Es erscheinen durchgehende Linien der einzelnen Farben (Abb.4).



Abb.4